HP Photosmart 8200 series Referansehåndbok

Norsk







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Copyright og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive er et varemerke for Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc.

Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens.
PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).
Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.
Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.
Copyright til visse fotografier i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0503

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er VCVRA-0503. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 8200 seriesskriveren) eller produktnummeret (Q3470).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og forstå alle instruksjonene i installasjonsveiledningen som fulgte med skriveren.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen,

- og der strømledningen ikke vil bli skadet.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.
- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs websted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram (0,88 unser) er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs websted på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land/ regioner, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering. Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i Den europeiske union:



Dette symbolet på produktet eller pakken angir at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende brukt utstyr ved å levere det til en godkjent avfallsplass for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det brukte utstyret på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikrer at utstyret blir resirkulert på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere brukt utstyr for resirkulering, kan du kontakte nærmeste lokale kontor, det lokale renovasjonsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet.

Hvis du vil ha mer informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter generelt, kan du gå til nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Innhold i esken	3
	Skriverens deler	4
	Skrivermeny	7
	Papirinformasjon	10
	Informasjon om blekkpatron	12
	Kjøpe nye blekkpatroner	
	Tips for blekkpatroner	12
	Sette inn eller skifte ut blekkpatronene	
2	Grunnleggende om utskrift	15
	Bruke minnekort	15
	Støttede filformater	15
	Velge et fotooppsett	
	Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut	
	Velge hvilke fotografier som skal skrives ut	
	Forbedre fotokvaliteten og bli mer kreativ	
	Skrive ut fotografier	
	Tilkobling	
	Koble til andre enheter	
	Skrive ut fra datamaskin	
	Lagre fotografier på datamaskin	
	Bruke kreative alternativer i skriverprogramvaren	
	Angi utskriftsinnstillinger	
Α	Installere programvaren	21
	Problemløsing ved installering	22
	Alle skriverne i Print Center forsvinner etter installering av	
	skriverprogramvaren (bare Macintosh)	22
	Installasjonsprogramvaren startes ikke automatisk når CDen er satt inn	
	(bare Windows)	22
	Veiviseren for funnet maskinvare åpner, men gjenkjenner ikke	
	skriveren (bare Windows)	22
	Systemkravkontrollen angir at datamaskinen kjører en utdatert versjon	
	av Internet Explorer (bare Windows)	22
	Datamaskinen slutter å svare under programvareinstalleringen	
	(bare Windows)	
	Dialogboksen Systemkrav vises under installeringen	
	Datamaskinen kan ikke lese CDen for HP Photosmart	
В	HPs kundestøtte	
	HPs kundestøtte per telefon	
	Ringe kundestøtte	
	Ekstra garantialternativer	
	Erklæring om begrenset garanti	
С	Spesifikasjoner	
	Systemkray	27

Skriverspesifikasjoner	28

1 Velkommen

Takk for at du kjøpte en HP Photosmart 8200 series-skriver! Med denne nye fotoskriveren kan du skrive ut flotte fotografier, lagre fotografier på en datamaskin og opprette morsomme og enkle prosjekter med eller uten en datamaskin.

Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- Installasjonsveiledning: HP Photosmart 8200 series-skriveren leveres med installasjonsinstruksjoner som forklarer hvordan du konfigurerer skriveren.
- **Brukerhåndbok**: *HP Photosmart 8200 series Brukerhåndbok* beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for maskinvaren. Den er tilgjengelig i elektronisk format på *Brukerhåndbok*-CDen.
- Referansehåndbok: HP Photosmart 8200 series Referansehåndbok er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, inkludert installasjon, bruk, teknisk brukerstøtte og garanti. Du finner detaljerte instruksjoner på Brukerhåndbok-CDen.
- Elektronisk skriverhjelp for HP Photosmart: Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på en datamaskin, kan du vise den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart:

- Windows-PC: Klikk på Start, velg Programmer (i Windows XP velger du Alle programmer) > HP > Photosmart 8200 series > Hjelp til Photosmart.
- Macintosh: Velg Help (Hjelp) > Mac Help (Hjelp for Mac) i Finder, og velg deretter Help Center (Hjelpesenter) > HP Image Zone Help (Hjelp for HP Image Zone) > HP Photosmart Printer Help (Hjelp til HP Photosmart for Macintosh).

Innhold i esken


Skriveresken inneholder følgende elementer:

- HP Photosmart 8200 series-skriveren
- HP Photosmart 8200 series Installasjonsveiledning
- HP Photosmart 8200 series Referansehåndbok
- Programvare-CDen for HP Photosmart 8200 series-skriveren
- Brukerhåndbok-CDen
- Papirprøve
- Oppbevaringseske for fotopapir (ikke tilgjengelig i alle land/regioner)
- Seks blekkpatroner
- Strømforsyning




Merk Innholdet kan variere, avhengig av land/region.

Skriverens deler

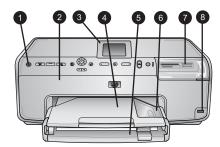


Forsiden av skriveren

- 1 On (På): Trykk på denne knappen for å slå på skriveren.
- Toppdeksel: Løft dette dekselet for å få tilgang til blekkpatronene og for å fjerne fastkjørt papir. Løft dekselet ved å gripe tak i toppdekselet under HP-logoen og trekke det oppover.
- 3 Skriverskjerm: Bruk denne skjermen til å vise fotografier, menyer og meldinger.
- 4 Utskuff: Hent utskriftene fra denne skuffen. Fjern denne skuffen for å få tilgang til fotoskuffen.
- 5 **Hovedskuff**: Trekk ut denne skuffen, og legg i vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale med utskriftssiden ned.
- 6 **Fotoskuff**: Fjern utskuffen og legg i papir i liten størrelse på opptil 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i fotoskuffen for å skrive ut med utskriftssiden ned. Papiret kan være med eller uten flik.
- 7 **Minnekortspor**: Sett inn minnekort her. Se Støttede filformater for å vise en liste over minnekort som støttes.
- 8 **Kameraport**: Koble til et PictBridge[™]-digitalkamera, den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr), eller en HP iPod.



Baksiden av skriveren

- 1 **Tilkobling for strømledning**: Bruk denne porten til å koble til strømledningen som fulgte med skriveren.
- 2 **USB-port**: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin.
- 3 **Bakdeksel**: Ta av dette dekselet for å fjerne fastkjørt papir, eller for å installere ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift fra HP. Se *Brukerhåndbok*-CDen.

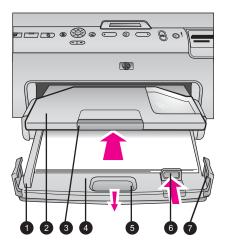


Hovedskuff og utskuff

- 1 **Papirbreddeskinne**: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i hovedskuffen.
- 2 **Utskuff**: Hent utskriftene fra denne skuffen. Fjern denne skuffen for å få tilgang til fotoskuffen.
- Forlenger for utskuff: Trekk forlengeren mot deg for å forlenge utskuffen og ta ut utskriftene.
- 4 **Hovedskuff**: Trekk ut denne skuffen, og legg i vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale for utskrift.
- 5 **Utløser for hovedskuff**: Trekk utløseren mot deg for å forlenge hovedskuffen.
- 6 **Papirlengdeskinne**: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil enden på papiret i hovedskuffen.
- 7 Håndtak for skuff: Trekk i håndtakene for skuffen for å forlenge hovedskuffen.




Fotoskuff

- 1 **Papirbreddeskinne**: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiret i fotoskuffen.
- Papirlengdeskinne: Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil enden på papiret i fotoskuffen.

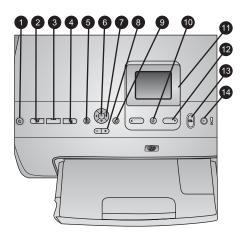

Kontrollpanel

1	On (På): Slå på skriveren eller sett den i strømsparingsmodus.		
2	Instant Share : Send valgte fotografi(er) til HP Instant Share-funksjonen i HP Image Zone-programvaren (når skriveren er koblet til en datamaskin).		
3	Fotoskuff : Velg riktig skuff for den neste utskriftsjobben som sendes fra kontrollpanelet. Når den blå lampen lyser, velger skriveren papir fra fotoskuffen. Når lampen er av, velger skriveren papir fra hovedskuffen.		
4	Layout (Oppsett): Velg utskriftsoppsettet for fotografiene. Når det er satt inn et minnekort, vises det valgte oppsettet nederst i midten på skriverskjermen.		
5	Menu (Meny): Vis skrivermenyen.		
6	OK : Velg et meny- eller dialogboksvalg og spill av / pause et videoklipp under avspilling.		
7	Piler for Navigation (Navigering): Juster beskjæringsboksen, naviger i menyvalg og styr avspillingen av videoklipp.		
8	Zoom (+)(-) : Zoom inn eller ut i et fotografi. Du kan også trykke på Zoom (-) for å vise ni fotografier om gangen når du viser et fotografi i normal forstørrelse.		
9	Rotate (Roter): Roter et fotografi eller en beskjæringsboks.		
10	Select Photos (Velg fotografier): Velg et fotonummer eller et menyalternativ.		
11	Skriverskjerm: Vis menyer og meldinger.		
12	Piler for Select Photos (Velg fotografier): Naviger gjennom menyalternativer eller fotonumre.		
13	Print (Skriv ut): Skriv ut de valgte fotografiene fra det innsatte minnekortet, eller fra et kamera som er koblet til den fremre kameraporten.		
14	Cancel (Avbryt): Opphev valg av fotografier, avslutt en meny eller avbryt en forespurt handling.		

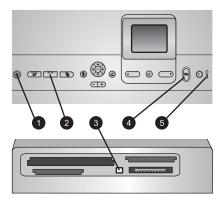

Indikatorlamper

- 1 | **På-lampe**: Lyser blått hvis skriveren er på, og er ellers av.
- Potoskuff-lampe: Når denne lampen lyser, bruker skriveren papir fra fotoskuffen. Når denne lampen er av, bruker skriveren papir fra hovedskuffen. Trykk på knappen for å velge ønsket skuff.
- 3 **Minnekortlampe**: Lyser blått hvis det er satt inn et minnekort, blinker hvis skriveren får tilgang til et minnekort, er av hvis det ikke er satt inn et minnekort eller hvis det er satt inn mer enn ett minnekort.
- 4 **Utskriftslampe**: Lyser blått når skriveren er på og klar til å skrive ut, blinker blått under utskrift eller når skriveren er opptatt med vedlikehold.
- 5 **Ettersyn-lampe**: Lyser når det har oppstått et problem som krever brukerhandling. Les instruksjonene på skriverskjermen.

Skrivermeny

Trykk på **Menu** (Meny) for åpne skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på pilene for Navigation (Navigering) for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen.
- Trykk på **OK** for å vise undermenyene og -alternativene.
- Trykk på Cancel (Avbryt) for å gå ut av gjeldende meny.

Strukturen for skrivermenyen

- Print Options (Utskriftsalternativer)
 - Print all (Skriv ut alle): Velg dette alternativet for å skrive ut alle fotografiene fra minnekortet som er satt inn i skriveren, eller fra et kamera som er koblet til kameraporten.
 - Print proof sheet (Skriv ut testside): Velg dette alternativet for å skrive ut en testside av alle fotografiene på det innsatte minnekortet. Ved hjelp av testsiden kan du velge fotografiene du vil skrive ut, antall eksemplarer og utskriftsoppsettet.
 - Scan proof sheet (Skann testutskrift): Velg dette alternativet for å skanne en testutskrift etter at du har merket den for å velge fotografier, antall eksemplarer og oppsett.

- Video action prints (Videobilder): Velg dette alternativet for å skrive ut ni rammer som velges automatisk fra videoklippet.
- Print range (Utskriftsområde): Velg begynnelsen og slutten på utskriftsområdet ved hjelp av pilene for Select Photos (Velg fotografier).
- Print index page (Skriv ut indeksside): Velg dette alternativet for å skrive ut miniatyrbilder av alle fotografiene på det innsatte minnekortet.
- Print panoramic photos (Skriv ut panoramiske fotografier): Velg dette alternativet for å slå panoramisk utskrift On (På) eller Off (Av) (standard).
 Velg On (På) for å skrive ut alle valgte fotografier med et størrelsesforhold på 3:1. Legg i papir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) før du skriver ut.
- Print stickers (Skriv ut etiketter): Velg dette alternativet for å slå utskrift av etiketter On (På) eller Off (Av) (standard). Velg On (På) for å skrive ut 16 fotografier per side. Legg eventuelt i spesielt etikettmateriale.
- Passport photo mode (Passfotomodus): Velg dette alternativet for å slå passfotomodus On (På) eller Off (Av). Hvis du velger On (På), blir du bedt om å velge passfotostørrelsen. Passfotomodus angir at skriveren skal skrive ut alle fotografier i den valgte størrelsen. Hver side inneholder ett fotografi. Hvis du angir flere eksemplarer av samme fotografi, vises imidlertid alle på samme side (hvis det er plass). La fotografiene tørke i en uke før laminering.

Edit (Rediger)

- Remove red-eye (Fjern røde øyne): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne fra fotografiet som vises på skriverskjermen.
- Photo brightness (Fotolysstyrke): Bruk pilene for Navigation (Navigering) til å øke eller redusere fotolysstyrken.
- Add frame (Legg til ramme): Bruk pilene for Navigation (Navigering) til å velge mønster og farge for en ramme.
- Add color effect (Legg til fargeeffekt): Bruk pilene for Navigation (Navigering) til å velge en fargeeffekt. Fargeeffekten påvirker ikke rammer som er opprettet med alternativet Add frame (Legg til ramme).

Tools (Verktøy)

- View 9-up (Vis 9 fotografier): Vis ni bilder om gangen fra det innsatte minnekortet.
- Slide show (Lysbildefremvisning): Velg dette alternativet for å starte en lysbildefremvisning av alle fotografiene på det innsatte minnekortet. Trykk på Cancel (Avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Print quality (Utskriftskvalitet): Velg utskriftskvaliteten Best (standard) eller Normal.
- Print sample page (Skriv ut eksempelside): Velg dette alternativet for å skrive ut en eksempelside. Dette er nyttig når du vil sjekke utskriftskvaliteten på skriveren. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle skrivermodeller.
- Print test page (Skriv ut testside): Velg dette alternativet for å skrive ut en testside med informasjon om skriveren som kan være nyttig ved problemløsing.
- Clean printheads (Rens skrivehoder): Velg dette alternativet for å rense skrivehodet når det vises hvite linjer eller streker på utskriften. Når rensingen er fullført, skrives det ut en selvtestrapport. Du kan velge å rense skrivehodet på nytt hvis rapporten viser at det er problemer med utskriftskvaliteten.
- Align printer (Juster skriver): Velg dette alternativet for å justere skriveren når det vises hvite linjer eller streker på utskriften.

Bluetooth

- Device Address (Enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetoothteknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser skriveradressen.
- Device Name (Enhetsnavn): Du kan velge et navn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
- Passkey (Hovednøkkel): Når Bluetooth Security level (Sikkerhetsnivå) til skriveren er satt til High (Høyt), må du skrive inn en hovednøkkel for å gjøre skriveren tilgjengelig for andre Bluetooth-enheter. Standard hovednøkkel er 0000.
- Visibility (Synlighet): Velg Visible to all (Synlig for alle) (standard) eller Not visible (Ikke synlig). Når Visibility (Synlighet) er satt til Not visible (Ikke synlig), er det bare enheter som kjenner skriverens enhetsadresse, som kan skrive ut på den.
- Security level (Sikkerhetsnivå): Velg Low (Lavt) eller High (Høyt).
 Innstillingen Low (Lavt) krever ikke at brukere av andre enheter med
 Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren. Innstillingen High (Høyt) krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.
- Reset Bluetooth options (Tilbakestill Bluetooth-alternativer): Velg dette alternativet for å tilbakestille alle elementer på Bluetooth-menyen til standardverdiene.

Help (Hjelp)

- Memory cards (Minnekort): Velg dette alternativet for å se en liste over minnekort som støttes.
- Cartridges (Patroner): Velg dette alternativet for å se en animasjon av hvordan du installerer en blekkpatron.
- Photo sizes (Fotostørrelser): Velg dette alternativet for å se en liste over fotostørrelser og -oppsett du kan velge mellom når du skriver ut fra kontrollpanelet.
- Paper loading (Papirpåfylling): Velg dette alternativet for å lese instruksjoner om papirpåfylling.
- Paper jams (Papirstopp): Velg dette alternativet for å se en animasjon av hvordan du fjerner fastkjørt papir.
- Camera connect (Kameratilkobling): Velg dette alternativet for å lese instruksjoner for hvordan du kobler et PictBridge-kamera til skriveren.

• Preferences (Innstillinger)



Merk Noen menyalternativer er kanskje ikke tilgjengelige på alle skrivermodeller.

- SmartFocus: Velg On (På) (standard) eller Off (Av). Denne innstillingen forbedrer uskarpe fotografier.
- Adaptive lighting (Tilpasset lyssetting): Velg On (På) (standard) eller Off (Av). Denne innstillingen forbedrer lys og kontrast.
- Date/time (Dato/klokkeslett): Bruk dette alternativet for å inkludere dato og/ eller klokkeslett på utskrevne fotografier.
- Colorspace (Fargerom): Velg et fargerom. Standardvalget Auto-select (Automatisk valg) angir at skriveren skal bruke fargerepresentasjonen Adobe

- RGB hvis den er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.
- Paper detect (Papirregistrering): Velg On (På) (standard), så vil skriveren automatisk registrere papirtypen og -størrelsen når du skriver ut. Hvis du velger Off (Av), vil du bli bedt om å velge papirtypen og -størrelsen hver gang du skriver ut.
- Preview animation (Forhåndsvis animasjon): Velg On (På) (standard) eller Off (Av). Når du har valgt et fotografi mens denne funksjonen er på, vil skriveren vise en rask forhåndsvisning av fotografiet med det valgte oppsettet. Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle skrivermodeller.
- Video enhancement (Videoforbedring): Velg On (På) (standard) eller Off
 (Av). Hvis du velger On (På), forbedres kvaliteten på fotografier som skrives
 ut fra videoklipp.
- Auto remove red-eye (Fjern røde øyne automatisk): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne automatisk fra fotografjene.
- Restore defaults (Gjenopprett standardinnstillinger): Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for alle menyelementene bortsett fra Select language (Velg språk) og Select country/region (Velg land/region) (under Language (Språk) på menyen Preferences (Innstillinger)) og Bluetooth-innstillinger (under Bluetooth på skriverens hovedmeny). Denne innstillingen påvirker ikke HP Instant Share eller nettverksstandarder.
- Language (Språk): Velg dette alternativet for å angi språket du vil bruke på skriverskjermen, og innstilling for land/region. Innstillingen for land/region bestemmer mediestørrelsene som støttes.

Papirinformasjon

Du kan skrive ut på fotopapir, vanlig papir eller på små utskriftsmaterialer som indekskort og konvolutter.

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes
Alle typer fotopapir eller vanlig papir som støttes	Trekk ut hovedskuffen ved hjelp av utløseren eller håndtakene for hovedskuffen.	Legg papir i hovedskuffen
	Skyv papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen helt ut.	
	3. Legg i papiret med utskriftssiden ned. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn toppen på papirlengdeskinnen.	1 2
	Juster papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen	Legg i papir, og juster skinnene innover
	innover til de sitter helt inntil kantene på papiret.	1 Papirbreddeskinne
	5. Skyv hovedskuffen helt inn.	2 Papirlengdeskinne

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes
	6. Kontroller at lampen på fotoskuff-knappen er av, slik at du kan skrive ut fra hovedskuffen.	Skyv inn hovedskuffen 1 Skyv hovedskuffen helt inn
Entonanir opptil	1 Fiorn utskuffen	
Fotopapir opptil 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) med eller uten fliker, Hagaki-kort, A6-kort, kort i L- størrelse	 Fjern utskuffen. Juster papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen utover for å gi plass til papiret. Legg i opptil 20 ark i fotoskuffen med utskriftssiden ned. Hvis du bruker papir med flik, legger du det i slik at fliken mates inn sist. Juster papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen innover til de sitter helt inntil kantene på papiret. Sett utskuffen på plass. Kontroller at lampen på fotoskuff-knappen lyser, slik at du kan skrive ut fra 	Fjern utskuffen, og juster skinnene utover 1 Utskuff 2 Papirbreddeskinne 3 Papirlengdeskinne

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes
		Legg i papir, og juster skinnene
		innover
		1 Papirbreddeskinne
		2 Papirlengdeskinne

Informasjon om blekkpatron

Den første gangen du konfigurerer og bruker HP Photosmart-skriveren, må du passe på å installere blekkpatronene som følger med skriveren. Blekket i disse blekkpatronene er spesielt sammensatt for å blandes med blekket i skrivehodet.

Kjøpe nye blekkpatroner

Når du kjøper nye patroner, kontrollerer du patronnumrene som vises på baksiden av denne håndboken. Disse patronnumrene kan variere, avhengig av land/region.

Tips for blekkpatroner

HP Vivera Inks leverer naturtro fotografier og overlegen fargefasthet. Dette gir livaktige farger som varer i generasjoner! HP Vivera Inks er spesielt sammensatt og vitenskapelig testet for kvalitet, renhet og fargefasthet.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du installerer alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker originale blekkpatroner fra HP. Originale blekkpatroner fra HP er utviklet og testet med HP-skrivere slik at du lett kan få flotte resultater, igjen og igjen. Skriverservice eller -reparasjon som må utføres som følge av skriverfeil eller skade som kan tilskrives bruk av blekkpatroner fra andre leverandører, dekkes ikke av garantien.



Forsiktig Blekket kan bli satt under trykk. Hvis du stikker fremmedlegemer inn i blekkpatronen, kan det føre til at blekket renner ut og kommer i kontakt med personer eller gjenstander.




Blekkpatron

1 | Ikke før gjenstander inn i disse hullene


Sette inn eller skifte ut blekkpatronene

- Kontroller at strømmen er på, og løft deretter av toppdekselet. Kontroller at all emballasje er fjernet inne i skriveren.
- Klem den grå klaffen under blekkpatronsporet for å frigjøre den grå låsen inne i skriveren. Løft deretter låsen.

Blekkpatronområdene er fargekodet slik at det er enkelt å referere til dem. Løft låsen under den riktige fargen for å sette inn eller skifte ut en patron. Fargene på blekkpatronene er følgende fra venstre til høyre: svart, gul, lys cyan, cyan, lys magenta og magenta.

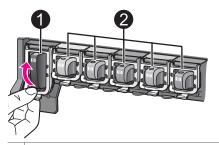

- 1 Blekkpatronlåsen for den svarte blekkpatronen
- 2 Blekkpatronområde for fargeblekkpatroner
- Hvis du skifter ut en patron, fjerner du den gamle patronen ved å dra den mot deg ut av sporet.



Lever den gamle patronen til resirkulering. Resirkuleringsordningen for HP Inkjetrekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og gjør det mulig for deg å

resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

 Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen, og skyv den inn i det tomme sporet mens du holder den i håndtaket.

Pass på at blekkpatronen settes inn i sporet med samme ikon og farge som den nye patronen. De kobberfargede kontaktene skal vende inn mot skriveren når blekkpatronen settes inn.



Merk Den første gangen du konfigurerer og bruker HP Photosmartskriveren, må du passe på å installere blekkpatronene som følger med skriveren. Blekket i disse blekkpatronene er spesielt sammensatt for å blandes med blekket i skrivehodet.

- 5. Trykk ned den grå låsen til blekkpatronen klikker på plass.
- Gjenta trinn 2 til 5 for hver blekkpatron du skifter ut.
 Du må sette inn alle seks patronene. Skriveren vil ikke fungere hvis det mangler en blekkpatron.
- Lukk toppdekselet.
 Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vises seks ikoner med blekkdråper på skjermen. Disse ikonene viser det omtrentlige blekknivået for her patron.



Du kan også trykke på **Select Photos** ▶ (Velg fotografier) hvis du vil se en større og mer nøyaktig visning av blekknivåene.



Merk Hvis du bruker blekk fra andre leverandører enn HP, vises det et spørsmålstegn i stedet for blekkdråpen i ikonet for denne patronen. HP Photosmart 8200 series kan ikke oppdage hvor mye blekk som er igjen i blekkpatroner som inneholder blekk fra andre leverandører enn HP.

2 Grunnleggende om utskrift

Med HP Photosmart 8200 series-skriveren kan du velge, forbedre og skrive ut fotografier uten en gang å slå på datamaskinen. Denne delen inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan du bruker minnekort, velger fotografier og mer. Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte funksjoner, for eksempel hvordan du bruker testsider til å velge og skrive ut fotografier, kan du se den elektroniske *brukerhåndboken* på *Brukerhåndbok-*CDen.

Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ og xD-Picture Card™.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.


Se Koble til andre enheter hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

Støttede filformater

Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut JPEG-filformater og ukomprimerte TIFF-filformater direkte fra minnekortet. Du kan også skrive ut videoklipp fra Motion-JPEG QuickTime-, Motion-JPEG AVI- og MPEG-1-filer. Hvis et digitalkamera lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, lagrer du filene på en datamaskin, og skriver dem ut ved hjelp av programvare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart.



Forsiktig Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. En blinkende lampe betyr at skriveren har tilgang til minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort mens skriveren har tilgang til det, kan det skade skriveren og minnekortet, eller ødelegge informasjonen på minnekortet.

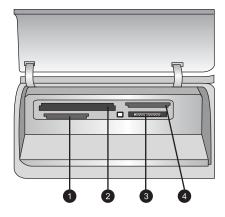

Minnekortspor

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)	
2	2 Compact Flash I og II, Microdrive	
3	Memory Sticks	
4	xD-Picture Card	

Slik setter du inn et minnekort

- 1. Ta ut eventuelle minnekort som er satt inn i skriveren. Du kan bare ha ett kort om gangen i skriveren.
- 2. Finn det riktige sporet for minnekortet.
- 3. Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene vendt nedover eller med metallkontaktene vendt inn mot skriveren.
- 4. Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Skriveren leser minnekortet og viser det første fotografiet på kortet. Hvis du brukte et digitalkamera til å velge fotografiene på kortet, blir du spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene.

Velge et fotooppsett

Trykk på **Layout** (Oppsett) på skriverens kontrollpanel for å velge et oppsett for fotografiene du vil skrive ut. Trykk flere ganger på knappen for å gå gjennom de seks oppsettalternativene. Når det er satt inn et minnekort, vises det valgte oppsettet nederst i midten på skriverskjermen. Alle fotografier som velges fra skriverens kontrollpanel, vil bli skrevet ut med det valgte oppsettet.



Merk Det kan hende at skriveren roterer fotografiene for å få plass i oppsettet.

Bestemme hvilke fotografier som skal skrives ut

Du kan bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut, ved å vise fotografiene på skriverskjermen, skrive ut en fotoindeks eller skrive ut en testside.

Slik viser du ett fotografi om gangen på skriverskjermen

- 1. Sett inn et minnekort.
- Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ■ eller ►. Hold knappen inne for å
 vise fotografiene raskt. Når du kommer til siste fotografi i en av retningene, går
 skriveren tilbake til første eller siste fotografi og fortsetter derfra.

Slik skriver du en fotoindeks

- Sett inn et minnekort.
- 2. Legg i flere ark med vanlig papir i hovedskuffen. Kontroller at fotoskuff-lampen ikke lyser slik at papiret velges fra hovedskuffen.
- 3. Trykk på Menu (Meny).
- 4. Velg **Print options** (Utskriftsalternativer) og trykk på **OK**.
- 5. Velg **Print index page** (Skriv ut indeksside) og trykk på **OK**.

Velge hvilke fotografier som skal skrives ut

Du velger fotografiene du vil skrive ut, ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

- Sett inn et minnekort.
- Trykk på Select Photos (Velg fotografier)

 eller

 for å vise fotografiet du vil velge.
- Trykk på for å velge fotografiet.
- 4. Hvis du vil velge flere fotografier, gientar du trinn 2 og 3.



Merk Hvis du vil velge flere eksemplarer av det samme fotografiet, trykker du på 🗘 (Grafikk - Velg fotografier) flere ganger. Antall eksemplarer som skal skrives ut, vises nederst på skriverskjermen.

Slik opphever du valget av et fotografi

- Trykk på Select Photos (Velg fotografier)

 eller

 for å vise fotografiet du vil oppheve valget av.
- 2. Trykk på Cancel (Avbryt) for å oppheve valget av gjeldende fotografi for utskrift.



Merk Hvis flere eksemplarer av fotografiet er valgt, trykker du på Cancel (Avbryt) flere ganger inntil du har fjernet det ønskede antallet valg.

Forbedre fotokvaliteten og bli mer kreativ

Skriveren inneholder en rekke nye funksjoner som forbedrer fotokvaliteten og gjør det mulig å oppnå kreative resultater. Disse utskriftsinnstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske *brukerhåndboken* på *Brukerhåndbok-*CDen.

Skrive ut fotografier

Du kan skrive ut fotografier uten en datamaskin på flere forskjellige måter:

- Sett inn et minnekort med fotografier i ett av minnekortsporene på skriveren.
- Koble et PictBridge-digitalkamera til kameraporten på forsiden av skriveren.
- Installer den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr) og skriv ut fra et digitalkamera eller en annen enhet med trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske *brukerhåndboken* på *Brukerhåndbok*-CDen.

Tilkobling

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

- **Memory cards** (Minnekort): Skrive ut direkte fra et minnekort til skriveren.
- USB: Lagre fotografier fra et minnekort i skriveren til en datamaskin, der du kan forbedre eller organisere dem i HP Image Zone eller annen programvare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre fotografier på datamaskin og Bruke kreative alternativer i skriverprogramvaren.
- PictBridge: Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.
- Bluetooth: Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi for eksempel et digitalkamera, en kameratelefon eller en PDA – til skriveren. Den trådløse HP Bluetooth-skriveradapter er nødvendig.
- **HP iPod**: Skrive ut direkte fra en HP iPod (med lagrede fotografier) til skriveren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske *brukerhåndboken* på *Brukerhåndbok-*CDen.

Skrive ut fra datamaskin

Hvis du vil skrive ut fra en datamaskin, må du ha installert skriverprogramvaren. Under programvareinstalleringen installeres enten HP Image Zone (Macintoshbrukere og Windows-brukere med full installasjon) eller HP Image Zone Express (Windows-brukere med hurtiginstallasjon) på datamaskinen, slik at du kan organisere, dele, redigere og skrive ut fotografier.

Lagre fotografier på datamaskin

Hvis du vil arbeide med fotografier, må du overføre dem til en datamaskin som du har koblet til skriveren.

Slik lagrer du fotografier på en Windows-datamaskin

→ Sett inn et minnekort i skriveren. Overføringsprogramvaren HP Image Zone (HP Transfer og Quick Print) åpner på datamaskinskjermen slik at du kan angi en

plassering for lagring av bilder på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske hjelpen for HP Image Zone.

Slik lagrer du fotografier på en Macintosh

- Sett inn et minnekort i skriveren.
- 2. Vent på at iPhoto skal starte og lese innholdet på minnekortet.
- Klikk på Import (Importer) for å lagre fotografiene på kortet på Macintoshmaskinen.

Bruke kreative alternativer i skriverprogramvaren

Les gjennom disse tipsene om hvordan du åpner og bruker HP Image Zone, HP Image Zone Express og HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone er et brukervennlig program som gir deg alt du trenger for å ha det gøy med bildene dine. I tillegg inneholder programmet grunnleggende funksjoner for redigering og utskrift av fotografier. Denne programvaren gir deg også tilgang til HP Instant Share, slik at du lett kan dele fotografiene.

Åpne HP Image Zone (Windows-brukere)

→ Dobbeltklikk på ikonet **HP Image Zone** på skrivebordet. Hvis du trenger hjelp, kan du se den elektroniske hjelpen i HP Image Zone.

Apne HP Image Zone (Macintosh-brukere)

→ Klikk på ikonet **HP Image Zone** i Dock. Hvis du trenger hjelp, velger du **HP Image Zone Help** (Hjelp for HP Image Zone) på **Help**-menyen (Hjelp).

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express er et brukervennlig program som gir deg grunnleggende funksjoner for redigering og utskrift av fotografier. Denne programvaren gir deg også tilgang til HP Instant Share, slik at du lett kan dele fotografiene. HP Image Zone Express er bare tilgjengelig for Windows-brukere.

Åpne HP Image Zone Express (Windows-brukere)

→ Dobbeltklikk på ikonet **HP Image Zone Express** på skrivebordet. Hvis du trenger hjelp, kan du se den elektroniske hjelpen i HP Image Zone Express.

HP Instant Share

Med HP Instant Share kan du sende fotografier til familie og venner uten store epostvedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske *brukerhåndboken* på *Brukerhåndbok*-CDen og den elektroniske hjelpen til HP Image Zone eller HP Image Zone Express.

Apne HP Instant Share (Windows-brukere)

→ Klikk på kategorien **HP Instant Share** i HP Image Zone eller HP Image Zone Express.

Apne HP Instant Share (Macintosh-brukere)

→ Klikk på kategorien Applications (Programmer) i HP Image Zone, og dobbeltklikk deretter på HP Instant Share.

Angi utskriftsinnstillinger

Utskriftsinnstillinger er angitt som standard, men de kan endres etter behov. Du kan angi innstillinger for bestemte utskriftsjobber når du skriver ut fra datamaskinen. Når du endrer innstillinger før utskrift, påvirker endringene bare den gjeldende utskriftsjobben. I noen Windows-programmer må du klikke på **Egenskaper** eller **Innstillinger** i dialogboksen Skriv ut for å få tilgang til de avanserte utskriftsalternativene. Se den elektroniske hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utskriftsinnstillingene, kan du se den elektroniske hjelpen og *brukerhåndboken* som er tilgjengelig i elektronisk format på *Brukerhåndbok-*CDen.

A

Installere programvaren

Skriveren leveres med valgfri programvare som kan installeres på datamaskinen. Når du har fulgt installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren, bruker du instruksjonene i denne delen til å installere programvaren og feilsøke eventuelle problemer.

Windows-brukere

Viktig! Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.

- Sett inn CDen for HP Photosmart i datamaskinen, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis instruksjonene ikke vises, finner og dobbeltklikker du på setup.exe-filen på CDen
- Velg installasjonstypen. Med alternativet 2. Full (anbefalt) installeres programvare for bruk av skriveren, HP Løsningssenter og HP Image Zone, et brukervennlig program som gir deg alt du trenger for å være kreativ med fotografiene dine. Med alternativet Express (Hurtiginstallasjon) installeres programvare for bruk av skriveren, HP Løsningssenter og HP Image Zone Express, et brukervennlig program som gir deg grunnleggende redigerings- og utskriftsfunksioner. Merk at noen systemer kanskje bare tillater alternativet Express.
- Koble til USB-kabelen når du blir bedt om det. Det kan ta flere minutter å kopiere filene, og enda lengre tid på eldre systemer.
- Fortsett med spørsmålene på skjermen. Noen systemer kan kreve at du starter maskinen på nytt når programvareinstallasjonen er fullført.

Macintosh-brukere

Viktig! Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.

- Sett inn CDen for HP Photosmart i datamaskinen.
- Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD på skrivebordet.
- Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Installer. Følg instruksjonene på skjermen.
- Når HP Setup Assistant vises, velger du en standard papirstørrelse, og deretter klikker du på Next (Neste).
- Når skjermbildet Select Device (Velg enhet) vises, kobler du USBkabelen til skriveren og til datamaskinen.
- Hvis skriveren ikke oppdages automatisk, klikker du på Rescan USB (Skann USB på nytt).
- 7. Når enhetsnavnet vises i enhetslisten, klikker du på **Next** (Neste).
- 8. Klikk på **Finish** (Fullfør).
- Når skjermbildet Congratulations (Gratulerer) vises, klikker du på **Done** (Ferdig). Registreringssiden for HP åpnes i nettleseren.

Problemløsing ved installering

Hvis skriverprogramvaren ikke ble ordentlig installert, eller hvis skriveren og datamaskinen ikke kommuniserer som de skal etter programvareinstalleringen, kan du se etter mulige løsninger på denne siden. Kontroller alle kabeltilkoblingene mellom skriveren og datamaskinen, og pass på at du bruker den nyeste versjonen av skriverprogramvaren. Du kan skaffe de siste programvareoppdateringene ved å gå til HPs nettsted for kundestøtte på www.hp.com/support. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du se skriverdokumentasjonen eller kontakte HPs kundestøtte

Alle skriverne i Print Center forsvinner etter installering av skriverprogramvaren (bare Macintosh)

Avinstaller skriverprogramvaren, og installer den deretter på nytt. Start datamaskinen på nytt før du legger til skriveren i Print Center.

Installasjonsprogramvaren startes ikke automatisk når CDen er satt inn (bare Windows)

Velg **Kjør** på startmenyen i Windows. Klikk på **Bla gjennom**, og naviger til CD-stasjonen der du satte inn programvare-CDen for HP Photosmart. Dobbeltklikk på **setup.exe-**filen.

Veiviseren for funnet maskinvare åpner, men gjenkjenner ikke skriveren (bare Windows)

Du kan ha koblet til USB-kabelen før programvareinstalleringen ble fullført. Koble fra USB-kabelen. Sett inn programvare-CDen i CD-stasjonen, og følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis instruksjonene ikke vises, finner og dobbeltklikker du på **setup.exe-**filen på CDen for å starte installeringen på nytt. Hvis det vises en melding om at programvaren allerede er installert, velger du **Avinstaller**, og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å installere programvaren på nytt. Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det under programvareinstalleringen.

Systemkravkontrollen angir at datamaskinen kjører en utdatert versjon av Internet Explorer (bare Windows)

Trykk på Ctrl+Skift på tastaturet, og klikk deretter på **Avbryt** i dialogboksen Systemkrav for å hoppe over kontrollen og fullføre programvareinstalleringen. Du må oppdatere Internet Explorer umiddelbart etter installering av HP Photosmart-programvaren. Hvis du ikke gjør det, vil ikke HP-programvaren fungere som den skal. **Merk**: Du trenger ikke installere HP-programvaren på nytt etter at du har oppdatert Internet Explorer.

Datamaskinen slutter å svare under programvareinstalleringen (bare Windows)

Programvare for virusbeskyttelse eller annen programvare kan kjøres i bakgrunnen, slik at installeringen går tregere. Vent til filene er kopiert. Dette kan ta flere minutter. Hvis datamaskinen fremdeles ikke svarer etter flere minutter, starter du den på nytt, stanser eller deaktiverer aktive virusbeskyttelsesprogrammer midlertidig, avslutter alle andre programmer og installerer skriverprogramvaren på nytt. **Merk**: Virusbeskyttelsesprogrammet slås automatisk på når du starter datamaskinen på nytt.

Dialogboksen Systemkrav vises under installeringen

En komponent i datamaskinsystemet oppfyller ikke minimumskravene til systemet. Oppgrader komponenten til minimumskravene til systemet, og installer deretter skriverprogramvaren på nytt.

Datamaskinen kan ikke lese CDen for HP Photosmart

Kontroller at CDen ikke er skitten eller oppskrapet. Hvis andre CDer virker, men ikke CDen for HP Photosmart, kan CDen være skadet. Du kan laste ned programvaren fra HPs nettsted for kundestøtte, eller be HPs kundestøtte om å sende deg en ny CD. Hvis andre CDer heller ikke virker, kan det hende at CD-stasjonen må leveres til reparasjon.

B HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere etter land/region.

Følg denne fremgangsmåten hvis det oppstår problemer:

- 1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - Installasjonsveiledning: HP Photosmart 8200 series-skriveren leveres med installasjonsinstruksjoner som forklarer hvordan du konfigurerer skriveren.
 - Brukerhåndbok: HP Photosmart 8200 series Brukerhåndbok beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for maskinvaren. Den er tilgjengelig i elektronisk format på Brukerhåndbok-CDen.
 - Elektronisk hjelp til HP Photosmart-skriveren: Den elektroniske hjelpen til
 HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin,
 og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren. Hvis du vil ha
 informasjon om hvordan du åpner den elektroniske hjelpen, kan du se Finne mer
 informasjon.
- 2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
 - Kommunisere med en HP-tekniker via Internett-chat.
 - Se etter programvareoppdateringer.

Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.

- Bare for Europa: Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren der du kjøpte den. Service er kostnadsfritt under skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale en serviceavgift.
- 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land / din region. Du kan se en liste over telefonnumre for land/regioner på innsiden av omslaget på denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se erklæringen om begrenset garanti eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du ditt lokale kundestøttenummer. Vanlige telefontakster gjelder.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å få tilgang til numre for telefonstøtte for sitt land / sin region.

Andre land/regioner: Se listen over telefonnumre for kundestøtte på innsiden av omslaget på denne håndboken

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Versjon av skriverprogramvaren:
 - Windows-PC: Du ser versjonen av skriverprogramvaren ved å høyreklikke på ikonet
 HP Digital Imaging Monitor på oppgavelinjen i Windows og velge Om.
 - Macintosh: Bruk dialogboksen Print (Skriv ut) for å se versjonen av skriverprogramvaren.
- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Ekstra garantialternativer

Utvidet service er tilgjengelig for skriveren mot ekstra kostnader. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk deretter tjeneste- og garantiområdene for å få informasjon om de utvidede serviceprogrammene.

HP-garanti

Varighet av begrenset garanti
90 dager
Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
1 år
1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- 1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kigner produktet
- 2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- 3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende: a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.

 - b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - d. Uautorisert endring eller feilbruk.
- 4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- 5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- 6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksionaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- 9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til vtelse.
- 10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE. VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- 1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler
- 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- 1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- 3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

C Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Se den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart for en fullstendig liste over skriverspesifikasjoner og systemkrav. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen for HP Photosmart, kan du se Velkommen.

Systemkrav

Komponent	Minimum for Windows-PC	Minimum for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x og nyere
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x og nyere: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	150 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional	USB: Fremre og bakre port (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x og nyere)
	PictBridge: kobles til fremre kameraport	PictBridge: kobles til fremre kameraport
	Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth-adapter (ekstrautstyr)	Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth-adapter (ekstrautstyr)
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner	
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x og nyere	
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert interleaved TIFF 24-biters RGB pakkbiter interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter TIFF 8-biters palettfarger ukomprimert/pakkbiter TIFF 1-bits ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman	
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale	Anbefalt maksimumslengde: 61 cm (24 tommer) Anbefalt maksimumstykkelse på papir: 292 µm (11,5 millitommer) Anbefalt maksimumstykkelse på konvolutter: 673 µm (26,5 millitommer)	
Størrelser på utskriftsmateriale som støttes	Størrelser som støttes ved utskrift fra datamaskin 7,6 x 12,7 cm til 22 x 61 cm (3 x 5 tommer til 8,5 x 24 tommer) Størrelser som støttes ved utskrift fra kontrollpanelet Metriske målenheter: A6, A4, 10 x 15 cm (med og uten flik); Britiske målenheter: 3,5 x 5 tommer, 4 x 6 tommer (med og uten flik), 4 x 12 tommer, 5 x 7 tommer, 8 x 10 tommer, 8,5 x 11 tommer; Annet: Hagaki og L-størrelse	
Typer utskriftsmateriale som støttes	Papir (vanlig, inkjet, foto og panoramisk foto) Konvolutter Transparenter Etiketter Kort: indeks, gratulasjon, Hagaki, A6, L-størrelse Påstrykningspapir Selvklebende etikettpapir av typen Avery C6611 og C6612: 10 x 15 cm (4 x 6 tommer),16 rektangulære eller ovale etiketter per side	
Minnekort	CompactFlash type I og II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card	
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Se bildefilformatene tidligere i tabellen. Lagring: Alle filformater	

Kategori	Spesifikasjoner
Papirskuff – størrelser på utskriftsmateriale som støttes	Hovedskuff
	8 x 13 cm til 22 x 61 cm (3 x 5 tommer til 8,5 x 24 tommer
	Fotoskuff
	Opptil 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), med eller uten flik
	Utskuff
	Alle støttede størrelser for hovedskuff og fotoskuff
Kapasitet for papirskuff	Hovedskuff
	100 ark med vanlig papir; 14 konvolutter; 20-40 kort (avhengig av tykkelse); 30 etikettark; 25 transparenter, påstrykningspapir eller fotopapir; 10 ark med fotopapir Utskuff
	50 ark med vanlig papir; 10 kort eller konvolutter; 25 ark med etiketter eller påstrykningspapir
Bruksmiljø	Anbefalt temperaturområde: 15–30 °C (59–86 °F)
	Maksimum temperaturområde: 5–40 °C (41–104 °F)
	Temperaturområde for oppbevaring: -40–60 °C (-40–140 °F)
	Anbefalt fuktighetsområde: 20-80 % RH
	Maksimum fuktighetsområde: 10-80 % RH
Fysiske spesifikasjoner	Høyde : 16,0 cm (6,3 tommer)
	Bredde : 44,7 cm (17,6 tommer)
	Dybde : 38,5 cm (15,2 tommer)
	Vekt : 8,5 kg (18,7 lb)
Strømforbruk	Utskrift, gjennomsnitt: 75 W
	Utskrift, maksimum: 94 W
	Inaktiv: 13,3–16,6 W
Modellnummer for strømforsyning	HP delenr.: 0957-2093
Strømbehov	100–240 VAC (± 10 %), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Blekkpatroner	Gul blekkpatron fra HP, cyan blekkpatron fra HP, lys cyan blekkpatron fra HP, magenta blekkpatron fra HP, lys magenta blekkpatron fra HP, svart blekkpatron fra HP
	Merk Patronnumrene du kan bruke med denne skriveren, vises på baksiden av denne trykte håndboken.
Utskriftshastighet (maksimum)	Svart-hvitt-utskrifter: 32 sider i minuttet
	Fargeutskrifter: 31 sider i minuttet
	Fotografier 14 sekunder for hvert fotografi 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

Tillegg C

(forts.)

(iorto.)	
Kategori	Spesifikasjoner
USB-støtte	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x og nyere
	HP anbefaler en kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 2.0, full hastighet.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。